

bellunoTM baby



Belluno Baby TM Amalfi

Manual de instrucciones de uso y
armado de cochecito.

ADVERTENCIA

- Lea atentamente estas instrucciones antes de usarlas y consérvelas para futuras consultas.
- Por favor nunca deje a su bebé desatendido.
- Este cochecito es adecuado solo para un bebé.
- Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo se encuentren trabados antes de usarlo.
- El grosor del relleno es de 10 mm.
- No lleve más de 3 kg. en el canasto portaobjetos.
- Cualquier sujeción de carga en el mango afecta la estabilidad del cochecito.
- Utilice cinturón seguro en todas las situaciones.
- Por favor, asegúrese de que el coche está bloqueado cuando detener, incluso detener pararse durante unos segundos.
- Mantenga alejado al niño cuando esté abierto y doble o ajuste el cochecito.
- Manténgase alejado del fuego.
- Por favor, mantenga todos los envases y materiales plásticos fuera del alcance del niño, para evitar riesgo de asfixia.
- Los accesorios que no hayan sido aprobados por el fabricante no deberán utilizarse.

MANTENIMIENTO


- Cuando el paño necesite ser limpiado, utilice cepillo y jabón en pan blanco. El secado se realiza siempre a la sombra.
- Utilice un paño suave y húmedo suave para limpiar el marco y las piezas de plástico periódicamente; Por favor, nunca detergente ácido.
- No pliegue el cochecito cuando la capota está mojada o húmeda.
- Por favor reemplace las partes rotas en el tiempo.

COMPONENTES



1. Capota extensible.
2. Barral de seguridad.
3. Apoya pies regulable.
4. Frenos traseros.
5. Ruedas delanteras dobles.
6. Canasto portaobjetos.
7. Ruedas traseras.
8. Freno trasero centralizado.
9. Asiento regulable multiposición.
10. Manillar reversible.

CÓMO ABRIR EL COCHECITO

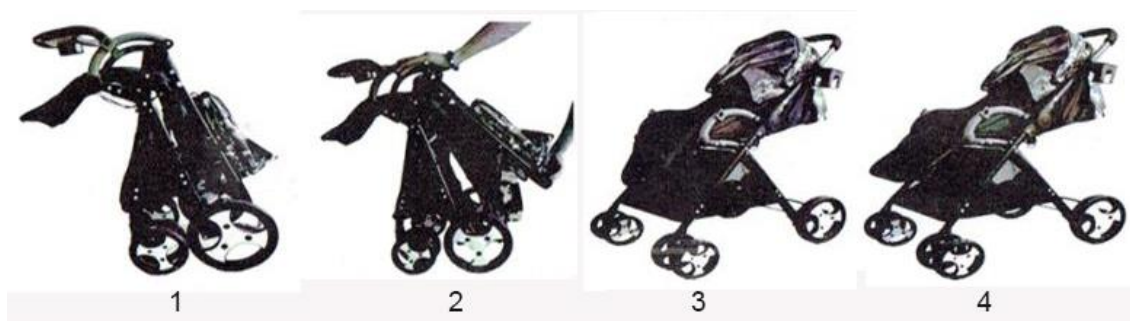


1. Abra la caja y saque el marco del cochecito (Ver imagen 1)
2. Sostenga la barra del manillar y levante hacia arriba y hacia atrás (Ver imagen 2)
3. Abra el apoya pies hacia arriba (ver imagen 3)
4. El marco del coche estará abierto por completo una vez oiga un sonido de "clic" (Ver imagen 4)

CÓMO PLEGAR EL COCHECITO



1. Por favor, presione el botón del manillar hacia adentro antes de plegar (Ver imagen 5)
2. Presione los botones en ambos lados del apoya pies para plegarlo (Ver imagen 6)
3. El cochecito queda plegado (Ver imagen 7)

COMO INSTALAR Y DESMONTAR LAS RUEDAS

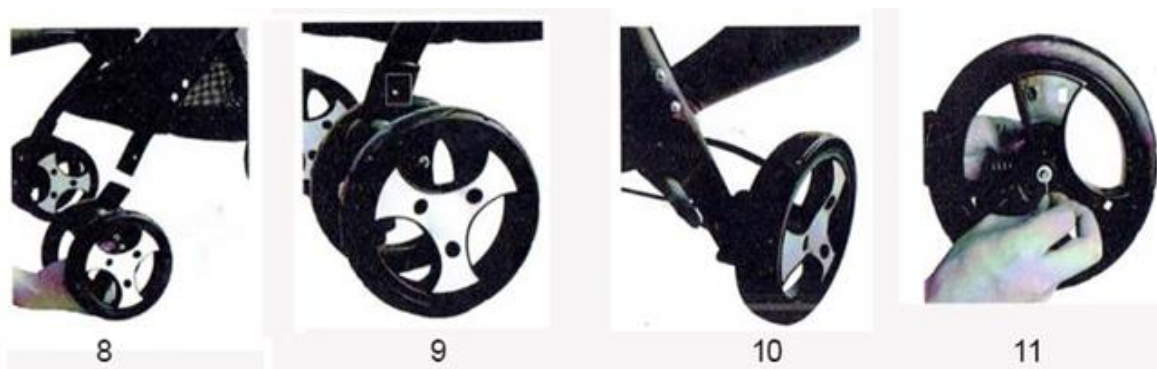

1. Inserte el eje de la rueda en la junta de la rueda (Ver imagen 8)
2. Utilice un destornillador para presionar la metralla y sacar las ruedas delanteras.
3. Inserte el eje de la rueda en la junta de la rueda (Ver imagen 10)
4. Tome la junta y la clavija e instálelos como muestra la figura 11.

CÓMO INSTALAR Y DESMONTAR LA CAPOTA Y EL CANASTO PORTAOBJETOS



15



16



17



18

1. Inserte el pestillo de la capota en el manillar y pegue el velcro entre la parte trasera de la capota y el colchón (Ver imagen 15)
2. Quite el pestillo de la misma y despegue el abrojo para sacarla (Ver imagen 16)
3. Para colocar el canasto portaobjetos, trabe los ganchos del mismo por sobre la varilla y apriételos de lado a lado (Ver imagen 18)


CÓMO COLOCAR EL COLCHÓN



12




13

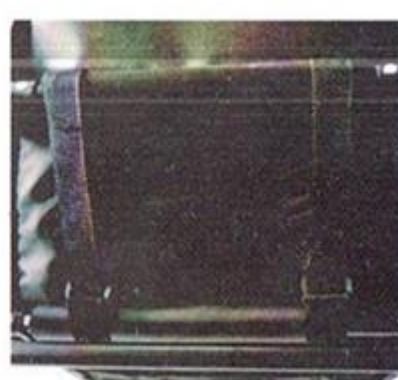

14

1. Colocar en el colchón en el respaldo del marco (Véase imagen 12)
2. Abotonar ambos lados del colchón al manillar con el sujetador rápido (Véase imagen 13)
3. Cruzar la barra en la parte inferior del asiento con ambos cinturones de seguridad y luego, sujetarlos (Véase imagen 14)

CÓMO DESMONTAR EL COLCHÓN

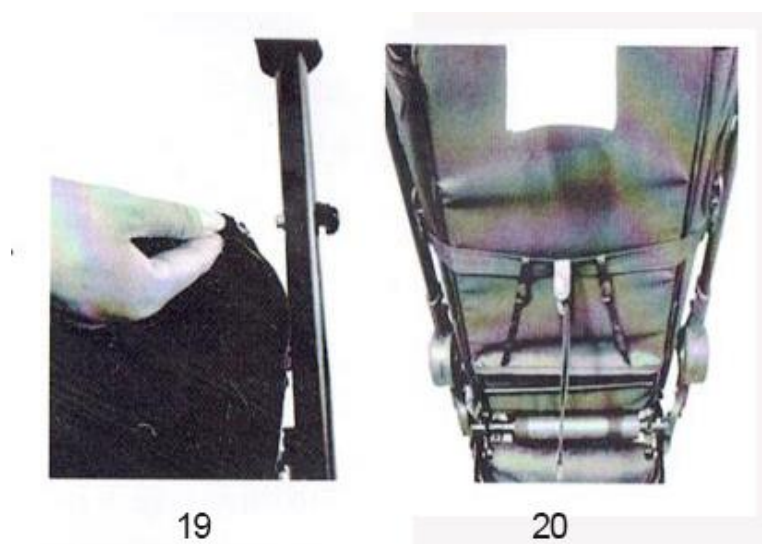

1. Desabroche los botones que sujetan el respaldo la barra de empuje (Ver imagen 19)
2. Desate las hebillas en el respaldo (Ver imagen 20)

CÓMO POSICIONAR LAS RUEDAS DELANTERAS Y UTILIZAR EL FRENO



1. Levante el fijador de la rueda para que la misma vaya solo en dirección recta (Ver imagen 21)
2. Presiónelo hacia abajo, para que las ruedas giren de nuevo (Ver figura 22)
3. En las ruedas traseras, presione el freno hacia abajo para frenar (Ver figura 23)
4. Para destrabar, presione el freno hacia arriba (Ver figura 24)

CÓMO USAR EL CINTURÓN DE SEGURIDAD



27



28

1. Inserte ambas hebillas en el orificio. Al escuchar un sonido de "clic", indica que el cinto se encuentra correctamente fijado (Ver imagen 27)
2. Ajuste la longitud de las tiras del arnés de acuerdo con la situación del bebé. Presionando nuevamente el botón rojo, el cinturón se abrirá (Ver imagen 28)

MANTENIMIENTO

- Cuando el paño necesite ser limpiado, utilice cepillo y jabón en pan blanco. El secado se realiza siempre a la sombra.
- Utilice un paño suave y húmedo suave para limpiar el marco y las piezas de plástico periódicamente; por favor, nunca detergente ácido.
- No pliegue el cochecito cuando la capota está mojada o húmeda.
- Por favor reemplace las partes rotas en el tiempo.